



CI 79

ART.NR. 116102

NO MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING
Trykkløser, trådløs

SV MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING
Tryckgivare, trådlös

DA MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING
Trykkløser, trådløs

FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Painekeytkin, langaton

EN INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS
Pressure switch wireless

NO

1 Om denne veiledningen

1.1 Om enheten

CI 79 er en trådløs trykkløser som via trådløs adapter kommuniserer med ventilasjonsanlegg. Alternativt ventilasjonsmodus utløses ved start av kjøkkenhette og overføres trådløst til ventilasjonsenheten.

1.2 Advarsler

"Advarsel" angir en fare som kan medføre personskade, også livstruende.

"Obs" brukes for å tydeliggjøre viktig informasjon.

2 Sikkerhet

2.1 Direktiver

Enheten oppfyller følgende EU-direktiver:

- EMC-direktivet: 2004/108/EF
- Lavspenningsdirektivet: 2006/95/EF
- RTE-direktivet: 1999/5/EF
- RoHS-direktivet: 2002/95/EF
- WEEE-direktivet: 2002/96/EF

2.2 Symboler på enheten

Forsiktig. Sjekk bruksanvisningen med tanke på viktige advarsler.

Fare: Risiko for elektrisk støt.

CE-merking

Bruk av enheten er kanskje ikke lovlig i alle EU-medlemsland.

Avhendes i samsvar med WEEE-direktivet 2002/96/EC (kassering av elektrisk og elektronisk utstyr).

2.3 Generelle sikkerhetsanvisninger


- Produktet er designet og fremstilt med tanke på maksimal sikkerhet under montering, bruk og vedlikehold.
- Deler av enheten kan være strømførende, med en potensiell dødelig spenning.
- Koble fra strømmen eller ta ut sikringen før enheten monteres, vedlikeholdes eller fjernes.
- Enheten er bare beregnet for innendørs bruk.
- Enheten må ikke utsettes for regn eller fukt fordi det kan oppstå kortslutning.
- Enheten kan bare brukes ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C.
- Enheten skal bare rengjøres med en myk, fuktig klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller kjemikalier.
- Enheten må ikke males.

3 Montering

3.1 Klargjøring

Ikke plasser enheten i en metallkledning.

1 Plasser trykkløseren og den trådløse inngangsmodulen innen en meter fra kjøkkenhettens avkastkanal. Fest enheten til veggen med skruene som følger med.

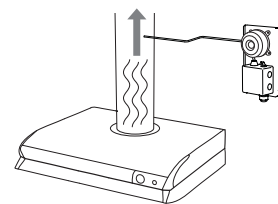


2 Bor et Ø8 mm hull i viftens kanal og fest trykkuttaket med pilen i samme retning som luftstrømmen i kanalen.



3 Koble slangen mellom trykkuttaket og trykkløserens nippel, som vist. Dette er viktig for at enheten skal fungere på korrekt måte. Trykkløser "–" koplingen må ikke brukes.




4 Trykkløserens startinnstilling bør være en verdi som sikrer funksjon. En for lav verdi kan gi uønsket aktivering. Dersom du ønsker å utsette funksjonen inntil kjøkkenhetten går på høyere kapasitet, kan verdien justeres opp. Fjern i så fall beskyttelsesdekslet fra trykkløseren og juster vrideren.

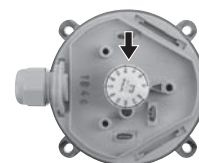


3.2 Oppstart

A: Trykkløser
B: Trådløs inngangsmodul.

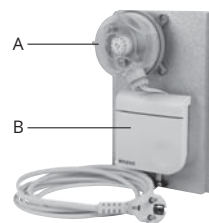

C: Statuslysdioder
D: Trykknapp

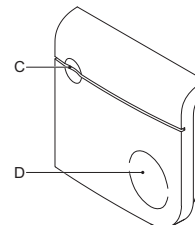

Trådløst tilbehør	
Legg til trådløs enhet	
Valgt enhet	CI79 - Trykkløser >
Status for innlæringsprosedyre	
Start innlæringsprosedyren	
Tilkoblede enheter	
CI78 - Styrepanel 1	Nei
CI78 - Styrepanel 2	Nei
CI78 - Styrepanel 3	Nei
CI77 - Fuktføler 1	Nei
CI77 - Fuktføler 2	Nei
CI77 - Fuktføler 3	Nei
CI76 - CO2-føler	Nei
CI79 - Trykkløser	Nei

- 1 Forutsetning: Adapter CI 75 må være installert og konfigurert.
- 2 Aktiver strømtilførselen. Statuslysdioder lyser i 3 sekunder.
- 3 Vent til statusindikatoren viser tilkoblingsmodus, statusdioden C blinker vekslende grønn/rød. Hvis enheten viser en annen indikasjon, følg instruksjonene under 3.2.1.
- 4 Start appen Flexit GO på din mobile enhet og koble til produktet.
- 5 Når hjemskjermen vises, gå du til Øvrige/Tilleggsfunksjoner/Trådløst tilbehør.
- 6 Trykk på **Valgt enhet** under overskriften **Legg til trådløs enhet**. Velg deretter **CI 79 Trykkløser**.
- 7 Når **Status for innlæringsprosedyre** har skiftet til **Start innlæringsprosedyren** (se bilde), trykker du på D. Om statuslysdioden C lyser grønt er alt OK. Hvis ikke trykk en gang til på bryter D. Enheten er nå koblet sammen med produktet, dette vises i listen **Tilkoblede enheter** etter noen få sekunder.

3.2.1 Hvis CI 79 tidligere var tilkoblet

- 1 Start Flexit GO-appen på din mobile enhet og koble til produktet.
- 2 Når hjemskjermen vises, gå du til Øvrige/Tilleggsfunksjoner/Trådløst tilbehør.
- 3 Trykk på **Valgt enhet** under overskriften **Legg til trådløs enhet**. Velg deretter **CI 79 Trykkløser**.
- 4 Når **Status for innlæringsprosedyre** har skiftet til **Start innlæringsprosedyren** (se bilde), Trykk og hold inne knapp D til statuslysdioden C blinker hvitt og slipp deretter knapp D. Når statuslysdioden C blinker vekselvis grønn / rød, trykker du på knapp D. Om statuslysdioden C lyser grønt er alt OK. Hvis ikke trykk en gang til på bryter D. Enheten er nå koblet sammen med produktet, dette vises i listen **Tilkoblede enheter** etter noen få sekunder.

4 Beskrivelse

4.1 Bruksområde

Formålet med enheten er å endre ventilasjonsmodus under bruk av kjøkkenhette.

4.2 Driftsprinsipp

Enheten kommuniserer med den trådløse adapteren som kommuniserer med ventilasjonsenheten.

4.2.1 Ventilasjonshastighet og modus

Når kjøkkenhette brukes, er ventilasjonssystemet innstilt på COOKER HOOD-modus.

- COOKER HOOD:  Beregnet for bruk sammen med kjøkkenhette.

4.2.2 Justering av kjøkkenhettemodus

Du kan angi ønskede viftehastigheter i kjøkkenhettemodus i Flexit GO-appen.

4.3 Optiske signaler

Oppstart	Statusindikator	
Strømstart	Oransje	Kontinuerlig
Status		
Status OK	Grønn	Kontinuerlig
Kommunikasjonsfeil	Rød	1 blink
COOKER HOOD-modus:		2 blink
Konfigurasjon		
Tilkobling	Rød/grønn	

5 Betjening

Når kjøkkenheten slås på, vil ventilasjonsenheten automatisk endre til COOKER HOOD-modus. Så snart kjøkkenheten slås av, vil ventilasjonsenheten gå tilbake til forrige modus.

6 Tekniske data

6.1 Omgivelsesforhold

Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Temperatur ved transport og oppbevaring: -20 til 55 °C
Relativ fuktighet: 0-90 %, uten kondens
IP-klassifisering (IEC60529): IP30

6.2 Elektriske spesifikasjoner

Strømkilde: 195-253 VAC, 50 Hz.
Maks. strømförbruk: 4 VA

6.3 Spesifikasjoner trådløs tilkobling

Kommunikasjonsfrekvens: 868,3 MHz
Minst 0 dBm
Det er ikke tillatt å bruke enheten utenfor Europa.

6.4 Justeringsområde for trykk

Justeringsområde: 20 til 300 Pa

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.


SV


1 Om denna manual

1.1 Om enheten

CI 79 är en trådlös tryckgivare, som via den trådlösa adaptern kommuniserar med ventilasjonssystemet. Alternativt ventilasjonsläge initieras vid start av spisfläkt och överförs med trådlös kommunikation till ventilationsenheten.

1.2 Varningar

 "Varning" identifierar en fara som kan leda till personskada, inklusive dødsfall.


 "Obs" används för att tydliggöra viktig information.

2 Säkerhet


2.1 Direktiv

Enheten oppfyller följande EG-direktiv:
• EMC-direktivet: 2004/108/EG
• Lågspänningsdirektivet: 2006/95/EG
• RTTE-direktivet: 1999/5/EG
• RoHS-direktivet: 2002/95/EG
• WEEE-direktivet: 2002/96/EG

2.2 Symboler på enheten

 Varning. Kontrollera anvisningarna och vidtag anvisade försiktighetsåtgärder.

 Fara: risk för elstöt.

 CE-märkning

 Användandet av enheten är kanske inte lagligt i alla länder.

 Kassera enheten i enlighet med EG-direktiv 2002/96/EG (WEEE).

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Denna produkt utformades och tillverkades för att säkerställa maximal säkerhet under installation, drift och service.
- Delar av enheten leder ström, med en potentiell dödlig spänning.
- Koppla från strömmen vid strömförsörjningsledningen, strömbrytaren eller säkringen innan enheten installeras, servas eller tas bort.
- Enheten är endast utformad för inomhusbruk.
- Utsätt inte enheten för regn eller fukt, då det kan medföra kortslutning.
- Enheten används mellan 0 °C och 40 °C.

Använd endast en mjuk fuktig trasa vid rengöring av enheten. Använd aldrig slipemedel eller kemiskt rengöringsmedel.


- Måla inte enheten.

3 Installation

3.1 Förberedelse

 Placera inte enheten i ett metallhölje.

1 Placera tryckgivaren och den trådlösa inmatningsmodulen inom en meter från spisfläktens avluftskanal. Sätt fast enheten på väggen med de medföljande skruvarna.

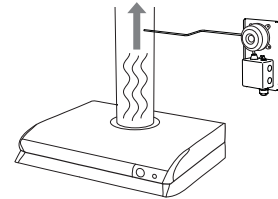


2 Borra ett hål på Ø8 mm i i fläktens utloppskanal och och fäst tryckkuttaget med pilen i samma riktning som luftflödet i kanalen.



3 Anslut slangen mellan tryckkuttaget och tryckgivarens nippel, enl bild, då det är viktigt för korrekt funktion. Tryckgivarens kontaktdon "-" får inte användas.




4 Tryckgivarens startinställning bör vara ett värde som säkerställer funktionen. Ett för lågt värde kan ge oönskad start av spisfläkten, men om du vill fördröja start tills dess spisfläkten arbetar mer, så kan värdet justeras uppåt. Tag då bort skyddskåpan från trycksensorn och justera på vredet.

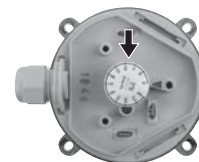


3.2 Oppstart

A: Tryckgivare
B: Inmatningsmodul, trådlös

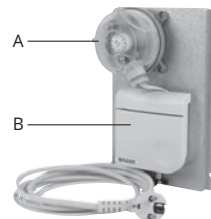

C: Statuslysdiod
D: Tryckknapp

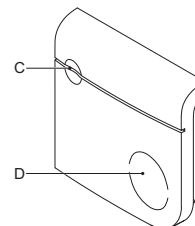

Trådlösa tillbehör	
Lägg till trådlös enhet	
Vald enhet	CI79 - Tryckgivare >
Status för inlärningsprocessen	
Starta inlärningsprocessen	
Anslutna enheter	
CI78 - Styrpanel 1	Nej
CI78 - Styrpanel 2	Nej
CI78 - Styrpanel 3	Nej
CI77 - Fuktgivare 1	Nej
CI77 - Fuktgivare 2	Nej
CI77 - Fuktgivare 3	Nej
CI76 - CO2-givare	Nej
CI79 - Tryckgivare	Nej

1 Förutsättning: Adapter CI 75 måste vara installerad och konfigurerad.
2 Slå på spänningen till enheten, statuslysdiod tänds i 3 sek.
3 Vänta tills statusindikatorn visar anslutningsläge, statuslysdioden C blinkar växlande grönt/rött. Om enheten visar en annan indikation, följ instruktionerna under 3.2.1.
4 Starta appen Flexit GO på din mobila enhet och anslut till produkten.
5 När hemskärmen visas, gå till [Övrigt/Tilläggsfunktioner/Trådlösa tillbehör](#).
6 Tryck på **Vald enhet** under rubriken **Lägg till trådlös enhet**. Välj därefter **CI 79 Tryckgivare**.
7 När **Status för inlärningsprocessen** växlat till **Starta inlärningsprocessen** (se bild) tryck på knappen på D. Om statuslysdioden C blinkar grönt är allt OK. Om inte tryck på knapp D ytterligare en gång.
Enheten är nu ihopkopplad med produkten vilket framgår i listan för **Anslutna enheter** efter några sekunder.

3.2.1 Om CI 79 varit ansluten tidigare

1 Start appen Flexit GO på din mobila enhet och anslut till produkten.
2 När hemskärmen visas gå till [Övrigt/Tilläggsfunktioner/Trådlösa tillbehör](#).
3 Tryck på **Vald enhet** under rubriken **Lägg till trådlös enhet**. Välj därefter **CI 79 Tryckgivare**.
4 När **Status för inlärningsprocessen** växlat till **Starta inlärningsprocessen** (se bild) tryck och håll inne knapp D tills statuslysdiod C blinkar vitt och släpp sedan knapp D. När Statusdiod C blinkar växlande grönt/rött, tryck på knapp D. Om statuslysdioden C blinkar grönt är allt OK. Om inte tryck på knapp D ytterligare en gång.
Enheten är nu ihopkopplad med produkten vilket framgår i listan för **Anslutna enheter** efter några sekunder.

4 Beskrivelse

4.1 Anvendingsområde

Enheden er avsedd att ändra ventilationsläget under användning av en spisfläkt.

4.2 Arbetsprincip

Enheden kommunicerar med den trådlösa adaptern, som i sin tur trådlöst kommunicerar med ventilationsenheten.

4.2.1 Ventilationshastighet och läge

Under användning av en spisfläkt är ventilationssystemet inställt på läget COOKER HOOD.

• Läget COOKER HOOD:  Avsett för användning tillsammans med en spisfläkt.

4.2.2 Justering av läget COOKER HOOD

Önskade fläkthastigheter som ska användas i läget COOKER HOOD kan ställas in i Flexit GO-appen.

4.3 Visuella signaler

Upstart		Statuslysdiod	
Ström på	Orange	Kontinuerlig	
Status			
Status OK	Grön	Kontinuerlig	
Kommunikationsfel	Röd	1 blinkning	
Läget COOKER HOOD		2 blinkningar	
Konfigurering			
Koppling	Röd/grön		

5 Drift

När spisfläkten sätts på så startar automatiskt ventilationsenhetens COOKER HOOD-läge och när spisfläkten stängs av så återgår ventilationsenheten till föregående läge.

6 Tekniska data

6.1 Omgivningskrav

Drifttemperatur: 0 till 40 °C
Temperatur vid transport och lagring: -20 till 55 °C
Relativ luftfuktighet: 0–90 %, icke-kondenserande
Kapslingsklass (IEC60529): IP30

6.2 Elektriska specifikationer

Strömkälla: 195–253 VAC, 50 Hz.
Maximal strömförbrukning: 4 VA

6.3 Specifikationer för trådlös anslutning

Kommunikationsfrekvens: 868,3 MHz
Uteffekt: minst 0 dBm
Obs. Använd ej enheten utanför Europa

6.4 Tryckjusteringsområde

Justeringsområde: 20 till 300 Pa

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.


DA


1 Om denne manual

1.1 Om enheden

CI 79 er en trådløs trykføler som via den trådløse adaptoren kommunikerer med ventilationssystemet. Ved brug af en emhætte starter en anderledes ventilationstilstand, som sendes til ventilationsenheden ved hjælp af trådløs kommunikation.

1.2 Advarsler

 "Advarsel" angiver en fare, der kan medføre personskade, herunder dødsfald.

 "Bemærk" bruges til at fremhæve yderligere oplysninger.

2 Sikkerhed

2.1 Direktiver

Enheden opfylder følgende EF-direktiver:

- EMC-direktivet: 2004/108/EF
- Lavspændingsdirektivet: 2006/95/EF
- RTTE-direktivet: 1999/5/EF
- RoHS-direktivet: 2002/95/EF
- WEEE-direktivet: 2002/96/EF

2.2 Skilte på enheden

 Forsigtig. Se de vigtige advarsler i betjeningsvejledningen.

 Fare: Risiko for elektrisk stød.

 CE-mærkning

 Brug af enheden er muligvis ikke tilladt i alle medlemslande.

 Bortskaffes iht. det Europæiske Fællesskabs direktiv 2002/96/EF (WEEE).

2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger


- Dette produkt er udviklet og fremstillet med henblik på maksimal sikkerhed under installation, drift og service.
- Dele af enheden er tilsluttet strømforsyningen, som er en potentielt dødelig spænding.
- Afbryd strømmen med ledningen, afbryderen eller sikringen, inden enheden installeres, serviceres eller afmonteres.
- Enheden er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- For at undgå kortslutning må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
- Enheden kan kun anvendes ved mellem 0 og 40 °C.
- Enheden må kun rengøres med en blød og fugtig klud. Brug aldrig slibemidler eller kemiske rengøringsmidler.
- Mal ikke enheden.

3 Installation


3.1 Klargøring

 Enheden må ikke installeres i et metalkabinet.

1 Placer trykfølere og det trådløse inputmodul inden for en afstand af en meter fra emhættens udsugningskanal. Fastgør enheden til væggen med de medfølgende skruer.

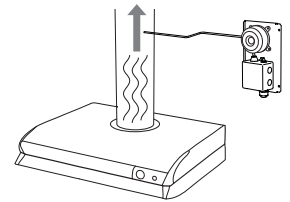


2 Bor et Ø8 mm hul i kanalen, og fastgør trykudtaget, så pilen peger i samme retning som luftstrømmen i kanalen.

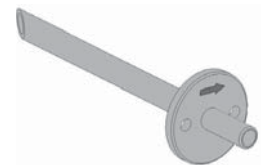

3 Tilslut slangen mellem trykudtaget og trykfølernes nippel som vist. Dette er vigtigt for at sikre, at enheden fungerer korrekt. Stikket "-" på trykfølere må ikke anvendes.




4 Trykfølernes startindstilling skal være en værdi, som sikrer funktionen. Hvis værdien er for lav, kan det medføre utilsigtet aktivering. Hvis der er behov for at forsinke funktionen, indtil emhætten kører ved en højere kapacitet, kan værdien øges. Dette gøres ved at fjerne beskyttelsesdækslet fra trykfølere og justere på knappen.

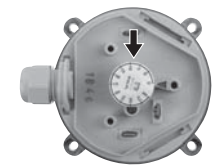


3.2 Opstart

A: Trykføler
B: Inputmodul, trådløst

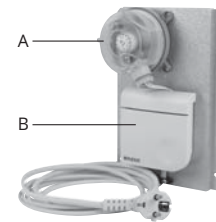

C: Statusdioder
D: Berøringsknop

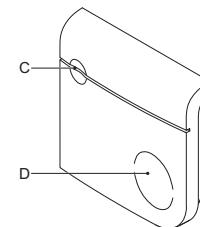

Trådløst tilbehør	
Tilføj trådløs enhed	
Valgt enhed	CI79 - Trykføler >
Status for indlæringsprocedure	
Start indlæringsproceduren	
Tilkoblede enheder	
CI78 - Betjeningspanel 1	Nej
CI78 - Betjeningspanel 2	Nej
CI78 - Betjeningspanel 3	Nej
CI77 - Fugtføler 1	Nej
CI77 - Fugtføler 2	Nej
CI77 - Fugtføler 3	Nej
CI76 - CO2-føler	Nej
CI79 - Trykføler	Nej

- 1 Forudsætning: Adapter CI 75 skal være installeret og konfigureret.
- 2 Tænd for spændingen til enheden. Statusdioder tændes i 3 sekunder.
- 3 Vent, indtil statusindikatoren viser tilslutningstilstand, og statusdioder C blinker skiftevis grønt/rødt. Hvis enheden viser en anden indikation, følg instruktionerne under 3.2.1.
- 4 Start Flexit GO-appen på din mobile enhed og kobl til produktet.
- 5 Når hjemskærmen vises, skal du gå til **Andet/Tillægsfunktioner/Trådløst tilbehør**.
- 6 Tryk på **Valgt enhed** under overskriften **Tilføj trådløs enhed**. Vælg derefter **CI 79 trykføler**.
- 7 Når **Status for indlæringsprocedure** har skiftet til **Start indlæringsproceduren** (se billede), skal du trykke på knappen D. Hvis statusdioder C blinker grønt, er alt OK. Ellers skal du trykke på knappen D endnu en gang. Enheden er nu koblet sammen med produktet, hvilket fremgår af listen over **Tilkoblede enheder** efter nogle sekunder.

3.2.1 Hvis CI 79 tidligere var tilsluttet

- 1 Start Flexit GO-appen på din mobile enhed og kobl til produktet.
 - 2 Når hjemskærmen vises, skal du gå til Andet/Tilføjet/Trådløst tilbehør.
 - 3 Tryk på **Valgt enhed** under overskriften **Tilføj trådløs enhed**. Vælg derefter **CI 79 trykføljer**.
 - 4 Når **Status for indlæringsprocedure** har skiftet til **Start indlæringsproceduren** (se billede), tryk og hold knap D nede, indtil statusdiode C blinker hvid, og slip derefter knap D. Når statusdiode C blinker skiftevis grøn / rød, skal du trykke på knap D. Hvis statusdiode C blinker grønt, er alt OK. Ellers skal du trykke på knappen D endnu en gang.
- Enheden er nu koblet sammen med produktet, hvilket fremgår af listen over **Tilkoblede enheder** efter nogle sekunder.

4 Beskrivelse

4.1 Anvendelsesformål

Enheden er konstrueret til at skifte ventilationstilstand under brug af en emhætte.

4.2 Funktionsprincip

Enheden kommunikerer trådløst med ventilationsenheden.

4.2.1 Ventilationshastighed og -tilstand

Under brug af en emhætte skifter ventilationssystemet til emhættetilstand (**COOKER HOOD**).

- Emhættetilstand (**COOKER HOOD**):  Beregnet til brug sammen med en emhætte.

4.2.2 Justering af emhættetilstand

De ventilatorhastigheder, der skal anvendes i emhættetilstand (**COOKER HOOD**), kan indstilles i Flexit GO-appen.

4.3 Visuelle signaler

Opstart	Statusdiode	
Tænding	Orange	Kontinuerlig
Status		
Status OK	Grøn	Kontinuerlig
Kommunikationsfejl	Rød	1 blink
COOKER HOOD-tilstand		2 blink
Konfiguration		
Forbindelse	Rød/grøn	

5 Betjening

Når emhætten tændes, skifter ventilationsenheden automatisk til COOKER HOOD-tilstand. Så snart der slukkes for emhætten, vender ventilationsenheden tilbage til den forrige tilstand.

6 Tekniske data

6.1 Omgivelsesforhold

Driftstemperatur: 0 til 40° C
Forsendelses- og opbevaringstemperatur: -20 til 55° C
Relativ luftfugtighed: 0-90 %, ikke-kondenserende
Kapslingsklasse (IEC 60529): IP30

6.2 Elektriske specifikationer

Strømforsyning: 195-253 VAC, 50 Hz.
Maksimalt strømforbrug: 4 VA

6.3 Specifikationer for trådløs tilslutning

Kommunikationsfrekvens: 868,3 MHz
Udgangseffekt: min. 0 dBm
Det er ikke tilladt at anvende enheden uden for Europa.

6.4 Trykjusteringsområde

Justeringsområde: 20-300 Pa

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi fralægger os endvidere ethvert ansvar for eventuelle trykfejl.

FI

1 Tietoja tästä oppaasta

1.1 Tietoja tästä laitteesta

CI79 on langaton paineanturi, joka viestii langattoman sovitimen välityksellä ilmastointijärjestelmän kanssa. Vaihtoehtoisesti ilmastointitila käynnistetään liesituulettimen käynnistyksen yhteydessä ja välitetään langattomasti ilmastointiyksikköön.

1.2 Varoitus



"Varoitus" tarkoittaa vaaraa, josta voi olla seurauksena tapaturma tai jopa kuolema.



"Huomautus" korostaa lisätietoja.

2 Turvallisuus

2.1 Direktiivit

Tämä laite täyttää seuraavien EY-direktiivien vaatimukset:

- EMC-direktiivi: 2004/108/EY
- Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EY
- Radio- ja telepääteläitedirektiivi: 1999/5/EY
- RoHS-direktiivi: 2002/95/EY
- Sähkö- ja elektroniikkalaiterodirektiivi: 2002/96/EY

2.2 Laitteessa olevat merkinnät



Varoitus. Katso tärkeät varoitukset käyttöohjeista.



Vaara: sähköiskun vaara



CE-yhdenmukaisuusmerkintä



Laitteen käyttö ei välttämättä ole laillista kaikissa jäsenvaltioissa.



Hävitetävä Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkalaiterodirektiivi) mukaisesti.

2.3 Yleisiä turvaohjeita

- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu turvallisuuden maksimoimiseksi asennuksen, käytön ja huollon aikana.
- Osissa laitetta kulkee verkkovirtaa, jonka jännite voi olla kuolettava.
- Katkaise virta syöttöjohdosta, virtakytkimestä tai sulakkeesta ennen laitteen asentamista, huoltoa tai irrottamista.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Oikosulun välttämiseksi laite on suojattava sateelta ja kosteudelta.
- Laitetta on käytettävä lämpötilassa 0-40 °C.
- Laitteen puhdistamiseen saa käyttää vain pehmeää ja kosteaa liinaa. Hankaavia tai kemiallisia puhdistusaineita ei saa käyttää.
- Laitetta ei saa maalata.


3 Asennus

3.1 Valmistelu



Laitetta ei saa sijoittaa metallikoteloon.


- 1 Sijoita painekeytkin ja langaton syöttömoduuli metrin säteelle liesikuvun poistokanavasta. Kiinnitä yksikkö seinään mukana olevilla ruuveilla.

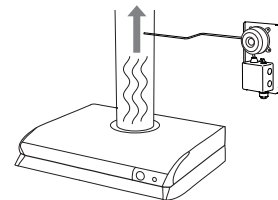


- 2 Poraa läpimitaltaan 8 mm:n reikä kanavaan ja kiinnitä painelähtö siten, että lähtöön merkitty nuoli vastaa kanavan virtaussuuntaa.



- 3 Liitä letku tämän jälkeen painelähdön ja painevahdin väliin kuten kuvassa. Tämä on tärkeää oikean toiminnan varmistamiseksi. Painekeytkimen miinusliitintä ei saa käyttää.

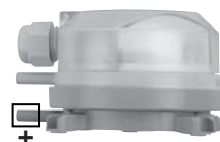


- 4 Painekeytkimen käynnistysasetuksena on oltava arvo, mikä varmistaa toimivuuden. Liian alhainen arvo saa aikaan aktivoinnin, joka ei vastaa odotuksia. Jos toimintoa halutaan lykätä, kunnes liesikupu toimii suuremmalla kapasiteetilla, arvoa voidaan säätää ylöspäin. Poista siinä tapauksessa painekeytkimen suojus ja säädä painenuppi haluttuun arvoon.

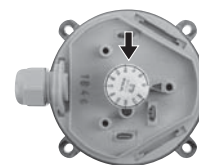


3.2 Käyttöönotto

- A: Painekeytkin
B: Syöttömoduuli, langaton

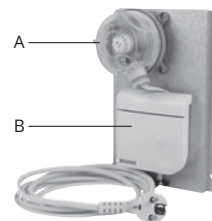

- C: Tilan merkivalo
D: Kosketuspainike

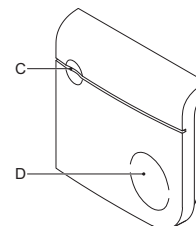

Langattomat lisäosat	
Uusi langaton laite	
Valittu laite	
CI79 - Painekeytkin	>
Paritusprosessin tila	
Aloita paritusmenetelmä	
Lisätyt laitteet	
CI78 - Ohjauspaneeli 1	Ei
CI78 - Ohjauspaneeli 2	Ei
CI78 - Ohjauspaneeli 3	Ei
CI77 - Kosteusanturi 1	Ei
CI77 - Kosteusanturi 2	Ei
CI77 - Kosteusanturi 3	Ei
CI76 - CO2-anturi	Ei
CI79 - Painekeytkin	Ei

- 1 Edellytys: CI 75 -sovitimen on oltava asennettuna ja määritettynä.
- 2 Aktivoi yksikön jännite, tilan merkivalo sytyvät 3 sekunniksi.
- 3 Odota, kunnes tilailmaisain osoittaa kytkentätilaa, tilaledi C vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. Jos yksikkö näyttää jotain muuta tilaa, seuraa kohdan 3.2.1 mukaisia ohjeita.

4 Käynnistä Flexit GO -sovellus mobiililaitteestasi ja yhdistä laitteeseen.

5 Kun aloitusruutu näkyy, siirry kohtaan [Lisää/Lisätoiminnot/Langattomat lisäosat](#).

6 Paina **Lisää langaton laite** -kohdassa **Valittu laite**. Valitse sen jälkeen **CI 79 painekeytkin**.

7 Kun **Paritusprosessin tila** muuttuu muotoon **Aloita pariutuminen** (katso kuva), paina painiketta D. Jos tilaledi C vilkkuu vihreänä, kaikki on kunnossa. Jos näin ei käy, paina D-painiketta vielä kerran.

Laitte on nyt yhdistetty tuotteeseen, joka näkyy **Liitetyt laitteet** -luettelossa muutaman sekunnin kuluttua.

3.2.1 Jos CI79 on ollut kytkettynä aiemmin

1 Käynnistä Flexit GO-sovellus mobiililaitteestasi ja yhdistä laitteeseen.

2 Kun aloitusruutu näkyy, siirry kohtaan [Lisää/Lisätoiminnot/Langattomat lisäosat](#).

3 Paina **Valittu laite** kohdassa **Lisää langaton laite**. Sitten valitse **CI 79 painekeytkin**.

4 Kun **Paritusprosessin tila** on vaihtunut **Aloita pariutuminen** (katso kuva), paina painiketta D painettuna kunnes tilaledi C vilkkuu valkoisena, jonka jälkeen vapautuu painike D. Kun tilaledi C vilkkuu vihreänä ja punaisena, paina painiketta D. Jos tilaledi C vilkkuu vihreänä, kaikki on kunnossa. Jos näin ei tapahdu, paina D-painiketta vielä kerran.

Laitte on nyt yhdistetty tuotteeseen, joka näkyy **Liitetyt laitteet**-luettelossa muutaman sekunnin kuluttua.

4 Kuvaus

4.1 Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu ilmanvaihtotilan vaihtamiseen liesikupua käytettäessä.

4.2 Toimintaperiaate

Laitte kommunikoi ilmanvaihtolaitteen kanssa langattoman viestinnän avulla.

4.2.1 Ilmanvaihtonopeus ja -tila

Liesikuvun käytön aikana ilmanvaihtojärjestelmä on COOKER HOOD-tilassa.

• **COOKER HOOD**-tila:  Tarkoitettu käytettäväksi liesikuvun kanssa.

4.2.2 Liesikupu-tilan säätö

COOKER HOOD-tilan haluttu nopeus voidaan asettaa Flexit GO -sovelluksella.

4.3 Visuaaliset signaalit

Käynnistys	Tilan merkivalo	
Virta	Oranssi	Jatkuva
Tila		
Tila OK	Vihreä	Jatkuva
Kommunikaatiovirhe	Punainen	1 välähdys
COOKER HOOD-tila		2 välähdystä
Kokoonpano		
Liitos	Punainen/vihreä	

5 Käyttö

Kun liesikupu on toiminnassa, ilmanvaihtolaitte siirtyy automaattisesti liesikupu-tilaan. Kun liesikupu sammutetaan, ilmanvaihtolaitte palaa edelliseen tilaan.

6 Tekniset tiedot

6.1 Ympäristöolot

Käyttölämpötila-alue: 0–40 °C
Lämpötila-alue kuljetuksen ja säilytyksen aikana: –20 ... 55 °C
Suhteellinen kosteus: 0–90 %, tiivistymätön
Koteloilu-luokka (IEC60529): IP30

6.2 Sähkötekniset tiedot

Verkkovirtalähde: 195–253 V AC, 50 Hz.
Enimmäisvirrankulutus: 4 V A

6.3 Langatonta yhteyttä koskevat tiedot

Tietoliikennetaajuus: 868,3 MHz
Vähintään 0 dBm
Laitetta ei saa käyttää Euroopan ulkopuolella.

6.4 Paineensäätöalue

Säätöalue: 20–300 Pa

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mistään mahdollisista painovirheistä.


EN

1 About this manual

1.1 About the device

The CI 79 is a wireless pressure switch, which communicates with the ventilation system through the wireless adaptor. The alternative ventilation setting is initiated when the chimney fan is started, and transferred via wireless communication to the air handling unit.

1.2 Admonition

 "Warning" identifies a hazard that could lead to personal injury, including death.

 "Note" is used to highlight additional information.






2 Safety

2.1 Directives

The device meets the following EC directives:

- EMC directive: 2004/108/EC
- Low voltage directive: 2006/95/EC
- RTTE directive: 1999/5/EC
- RoHS directive: 2002/95/EC
- WEEE directive: 2002/96/EC

2.2 Signs on the unit

-  Caution. Check the instructions for use for important cautionary.
-  Danger: risk of electric shock.
-  CE marking of conformity
-  Use of the device may not be legal in every member state.
-  Dispose according to European Community Directive 2002/96/EC (WEEE).

2.3 General safety instructions


- This product was designed and manufactured to ensure maximum safety during installation, operation and service.
- Parts of the device carry mains power, which is a potential lethal voltage.
- Disconnect power at supply line, circuit breaker or fuse before installing, servicing or removing the device.
- The device is designed for indoor use only.
- Do not expose the device to rain or moisture, to avoid short circuit.
- Operate the device between 0°C and 40°C.
- For cleaning of the device use a soft damp cloth only. Never use any abrasive or chemical cleaner.
- Do not paint the device.

3 Installation

3.1 Preparation

 Do not place the device in a metal casing.


1 Position the pressure switch and wireless input module within a metre of the cooker hood exhaust duct. Fix the unit to the wall with the accompanying screws.

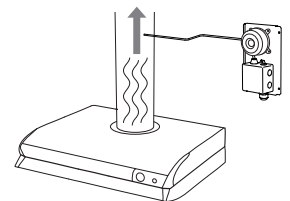


2 Drill a Ø8 mm hole in the duct and attach the pressure outlet with the arrow pointing in the direction of the air flow in the duct.



3 Connect the hose between the pressure outlet and the pressure switch's nipple, as shown. This point is important for correct functioning. The pressure switch "–" connector must not be used.

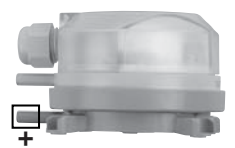


4 The pressure switches start setting should be a value which assures the function. Too low value can give undesirable activation. If it is desired to delay function until the cooker hood is working at a higher capacity, the value can be adjusted upwards. In this case, remove the protective cover from the pressure switch and adjust the knob.

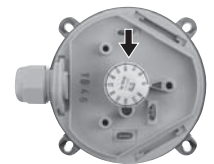


3.2 Commissioning

A: Pressure switch
B: Input module, wireless

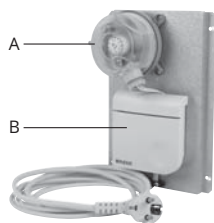

C: Status LED
D: Touch button

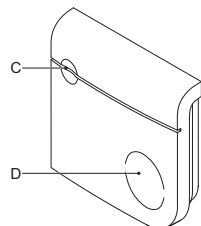

- 1 Prerequisite: Adapter CI 75 must be installed and configured.
- 2 Turn on the power to the device, the status LED will light for 3 seconds.
- 3 Wait until the status indicator shows the connection mode, status LED, C flashes alternating green / red. If the device shows another indication, follow the instructions under 3.2.1.
- 4 Launch the Flexit GO app on your mobile device and connect to the product.
- 5 When the home screen appears, go to [More/Additional functions/Wireless accessories](#).
- 6 Press **Chosen device** under the heading **Add wireless device**. Then choose **CI 79 pressure switch**.
- 7 When the **Pairing process status** has switched to **Start pairing procedure** (see image), press button D. If status light C flashes green everything is OK. If not, press button D again. The device is now connected with the product which is shown in the list **Connected devices** after a few seconds.

3.2.1 If the CI 79 has been connected before

- 1 Launch the Flexit GO app on your mobile device and connect to the product.
- 2 When the home screen appears, go to [More/Additional functions/Wireless accessories](#).
- 3 Press **Chosen device** under the heading **Add wireless device**. Then choose **CI 79 pressure switch**.
- 4 When the **Pairing process status** has switched to **Start pairing procedure** (see image). Press and hold button D until the status LED C is flashing white and then release button D. When the status LED C is flashing alternating green / red, press button D. If the status LED C is flashing green everything is OK, if not, press button D again. The device is now connected with the product which is shown in the list **Connected devices** after a few seconds.

4 Description

4.1 Intended use

The device is designed to change the ventilation mode during use of a cooker hood.

4.2 Working principle

The device communicates with the ventilation unit using wireless communication.

4.2.1 Ventilation speed and mode

During use of a cooker hood the ventilation system is set to **COOKER HOOD** mode.

• **COOKER HOOD** mode:  Intended for use together with a cooker hood.

4.2.2 Adjustment of COOKER HOOD mode

The desired fan speeds to be used in **COOKER HOOD** mode can be set in the Flexit GO App.

4.3 Visual signals

Startup	Status LED	
	Power up	Orange
Status		
Status OK	Green	Continuous
Communication error	Red	1 flash
Cooker hood mode		2 flashes
Configuration		
Binding	Red/green	

5 Operation

When the cooker hood are turned on an automatic change to cooker hood mode on the ventilation unit will be performed. As soon as the the cooker hood are turned off the ventilation unit will return the previous mode.

6 Technical data

6.1 Ambient conditions

Operating Temperature Range: 0 to 40 °C
Shipping & Storage Temperature Range: -20 to 55°C
Relative Humidity: 0 - 90%, non-condensing
Ingress protection (IEC60529): IP30

6.2 Electrical specification

Mains Power Source: 195 - 253 VAC, 50Hz.
Maximum power consumption: 4VA

6.3 Wireless connection specifications

Communication frequency: 868.3 MHz
Output power: at least 0 dBm
You are not allowed to use the device outside of Europe.

6.4 Pressure adjustment range

Adjustment range: 20 to 300 Pa

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

