


FILTRID FLEXIT L4, S4, L7, S7 VENTILATSIOONIAGREGAATIDELE

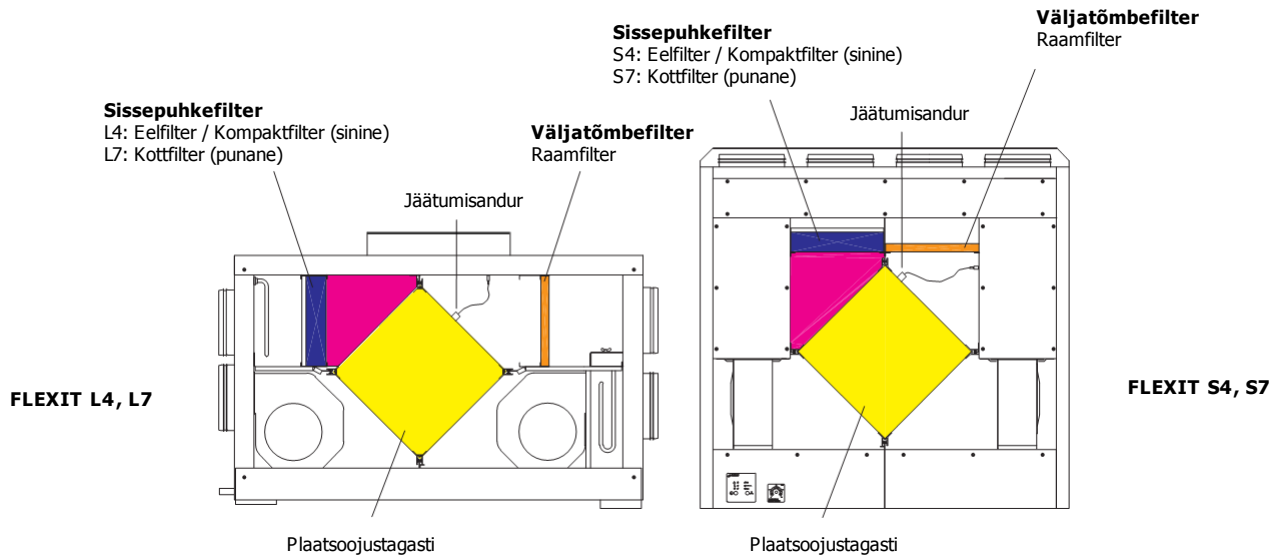

FLEXIT L4X, L7X

Seadmel on mõlemal küljel hooldusluuk ja filtrite vahetust saab teostada mõlemalt poolt.

FLEXIT S4X, S7X

Pildil on kujutatud vasakukäeline seade (S4XEL, S7XEL), paremakäisel seadmel on filtrite paigutus peegelpildis.

Miks on oluline filtreid vahetada?

Puhta filtreeritud õhuga ventilatsioonisüsteem tagab tervisliku sisekeskkonna. Selle pärast on agregaadid varustatud vahetatavate filtritega. Väga oluline on vahetada mustunud filtreid õigel ajal. See on vajalik ka selleks, et hoida soojustagasti puhtana ja tagada ventilatsiooni ettenähtud õhuhulgad.

NB! Filtreid ei ole võimalik puhastada ega pesta.

Millal tuleb filtreid vahetada?

Üldiselt on soovitatav filtreid vahetada vähemalt kord aastas, reeglina sügisel pärast õietolmu hooaega. Juhul kui paigalduskohas on palju tolmu ja saasteaineid, tuleb filtreid vahetada sagedamini – kevadel ja sügisel.

Selleks et filtreid vahetada:

1. Lülita välja kütteelement, agregaadis oleva kuuma õhu kõrvaldamiseks laske ventilaatoritel töötada veel u.3 minutit, seejärel eemaldage agregaadi toide ja alles 2 minuti pärast avage seadme hooldusüksus.
2. Tõmmake saastunud filter kinnitusrennist välja ja lükake uus filter samale kohale.
3. Agregaatidel FLEXIT L7, S7 on sissepuhkel kottfilter. Agregaatidel FLEXIT L4, S4 on sissepuhkel kompaktfiler koos eelfiltriga ja need paiknevad soojustagasti poolt vaadatuna järgmiselt: kompaktfiler – eelfiler – agregaadiga kaasas olev terasest võre.
4. Juhul kui on vaja eemaldada soojustagasti vahel olev jäätumisandur (vanemad mudelid), tuleb see kindlasti peale filtrite vahetust samale kohale tagasi panna (6 cm soojustagasti ülemisest servast ja kasseti keskel).

Vanemad mudelid

Valmistatud vahemikus *juuli 1997 – aprill 2003*: sissepuhkel on kompaktfiler ja väljatõmbel raamita filtrimatt, mis käib plaatsoojustagasti peale.

Valmistatud *enne juuli 1997*: sissepuhkel on kottfilter ja väljatõmbel on raamita filtrimatt, mis käib plaatsoojustagasti peale.

Saastunud filtrid põhjustavad järgmisi probleeme:

1. Määrduvad filtrid suurendavad õhutakistust ja seega vähenevad nii sissepuhke kui väljatõmbe õhuhulgad.
2. Rämpne ja ummistunud filter vähendab ruumiõhu kvaliteeti ja on tervisele kahjulik.
3. Filtrile kogunenud õietolmu tungib aja jooksul filtrist läbi ja saastab õhu mida te sisse hingate.
4. Kehv sisekliima suurendab allergiliste haiguste riski.
5. Määrduvad filtrites võivad hakata vohama kahjulikud bakterid ja seened, mis saastavad õhu mida te sisse hingate.

Samaaegselt filtrite vahetusega tuleks üle vaadata kogu ventilatsiooni süsteem ja kontrollide, et kõik toimib nii nagu ette nähtud.



Art.nr.12322

Sisepuhkefilter + väljatõmbefilter, **S3X/K3X** (KRYSS)
(sobib plaat soojustagastiga agregaatidele Flexit S3X ja Flexit K3X)



Art.nr.12318

Sisepuhkefilter + väljatõmbefilter, **L4X/S4X** (VG/VGS 400)
(sobib plaat soojustagastiga agregaatidele Flexit L4X ja Flexit S4X)



Art.nr.12311

Sisepuhkefilter + väljatõmbefilter, **L4X** (VG/VGS 400)
(seadmed mille valmistusaeg on vanem kui juuli 1997)



Art.nr.12313

Sisepuhkefilter + väljatõmbefilter, **L7X/S7X** (VG/VGS 700)
(sobib plaat soojustagastiga agregaatidele Flexit L7X ja Flexit S7X)