

Nordic S2/S3/S4/S7

ART.NO. 800110, 800111, 800120, 800121, 800130, 800131, 800140, 800141

Süsteemi kirjeldus

Seade tagab kogu tasakaalustatud ventilatsiooni.

See varustab elutubasid ja magamistube **värske õhuga** ventilide kaudu, mis tavaliselt asuvad laes. Samal ajal eemaldatakse **kasutatud õhk** köögist, vannitoast, tualettruumist ja pesuruumist.

Seade sisaldab pöörlevat soojusvahetit, mis taastab kuni 90% väljatõmbeõhu soojusest ja edastab selle vajadusel sissepuhkeõhule.



Juhtimine

Flexit GO äpp

Juhend
Flexit GO (117078).



Paigaldajale,
vaata juhendit
(116628).



Lõppkasutajale,
vaata juhendit
(116908).



NordicPanel juhtpaneel (lisaseade)

Vaata paigaldus-
juhendit (120018).



NordicPanel juhtpaneeli saab paigaldada pärast 1. oktoobrit 2022 toodetud Nordicu seadmetele.

Kontrollige lihtsalt seadme peal olevat kaablit, millel on märges „NordicPanel“.

NordicPaneli saab paigaldada ka vanematele seadmetele, mis on toodetud maist 2019 kuni septembrini 2022. Teil on vaja vaid lisa kaablikomplekti. Täpsema info saamiseks võtke ühendust lähima ClioX OÜ esindusega.

Vale kasutamise tagajärjed

Kondensatsioon. Märgades ruumides tekib riide kuivatamise, duši all käimise jms tõttu sageli palju niiskust. Kui välisõhk on külm, jahutab see seinu maha ja siseõhus olev niiskus võib seadmele kondenseeruda. Sellisel juhul peate suurendama ventilatsiooni maksimaalsele võimsusele, kui tekib palju niiskust. Suurem ventilatsioon tagab, et niiske õhk eemaldatakse ruumist ja asendatakse kuivema õhuga. Talvel on „AWAY“ kiiruse kasutamine keelatud.

Filtrid. Vanad ja ummistunud filtrid tagavad halva ventilatsiooni ja võivad põhjustada ka kondensatsiooniprobleeme. Lisaks veel suuremad elektriarved ja müra probleemid.

Uued kodud. Uued kodud eraldavad suures koguses niiskust ja gaase tekstiilidest, ehitusmaterjalidest, värvist jne. Seda nimetatakse gaaside eraldumiseks ja see võib põhjustada kodu seinte ja pindade värvimuutust. Seetõttu on ventilatsioon väga oluline ja soovitame esimesel 2 kasutusaastal kasutada ainult „MAX“ kiirust!





Enne hooldustööde tegemist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada või mobiiliäppist hooldusrežiimile lülitada. Seejärel oodake paar minutit, kuni ventilaatorid seiskuvad.

Ventilaatorite puhastamine

Kui ventilaatorid peavad säilitama oma võimsuse, tuleb tagada, et need on puhtad. See on eriti oluline süsteemide puhul, mis on ühendatud kõogi õhupuhastiga. Ventilaatorid **tuleb** seetõttu igaks aastaseks ülevaatuseks seadmest eemaldada ja puhastada, kui ventilaatori labadel on kogunenud mustust või rasva. Puhasta labasid etanooli lahusega immutatud lapi või harja abil ning, kui võimalik, suruõhuga.

NB! Veendu, et mootor ei puutuks kokku veega.

Funktsioonikontroll

Kui hooldustöid tehakse, tuleks süsteemi kontrollida, et olulised osad töötaksid korralikult:

Ventilaatorid

Seadke seade „MAX” töörežiimile ja kontrollige, et sissepuhkeõhu ventiilid puhuvad ja väljatõmbeõhu ventiilid imevad.

Rooror soojusvaheti



On äärmiselt oluline, et see pöörleks siis, kui on vajadus soojuse taaskasutuseks, näiteks kui välisõhutemperatuur on alla +10 °C. Kui rootor ei tööta korralikult, kuvatakse juhtpaneelil veasignaali. Kontrollige ka, et õhuvõtu- ja väljaviskerestid oleksid vabad ega oleksid ummistunud lehtede või muu prahiga. Vajadusel pingutage rihma või asendage see.

Elektrikalorifeer

Kas järelküte lülitub sisse ja välja.

Filtrite vahetamine

Sõltuvalt keskkonna tolmususest ummistuvad filtrid järk-järgult ja lasevad vähem õhku läbi. Seetõttu tuleb filtreid vahetada vähemalt kord aastas (tavaliselt sügisel). Kui on rohkem tolmu siis vahetage filtreid kevadel ja sügisel, või vastavalt vajadusele. Peale filtrite vahetust nullige alati filtrivahetuse meeldetuletus ja filtritaimer. Juhtpaneel kuvab filtrivahetuse meeldetuletuse automaatselt peale 6 kuu möödumist.

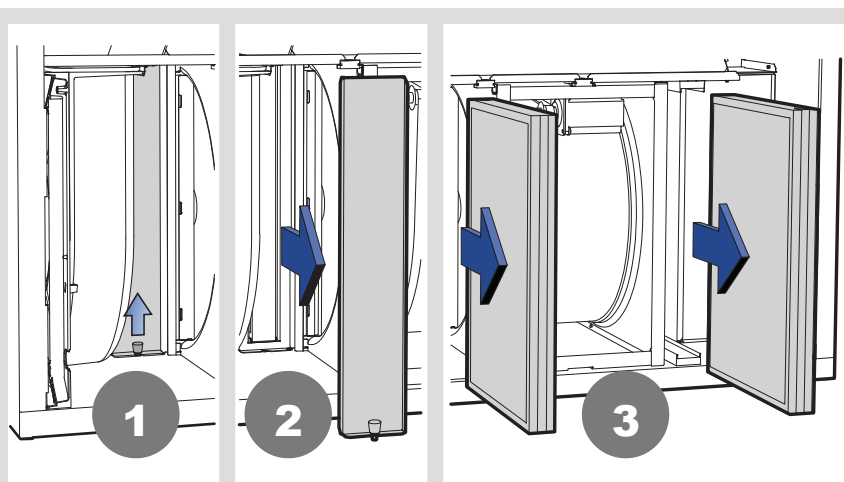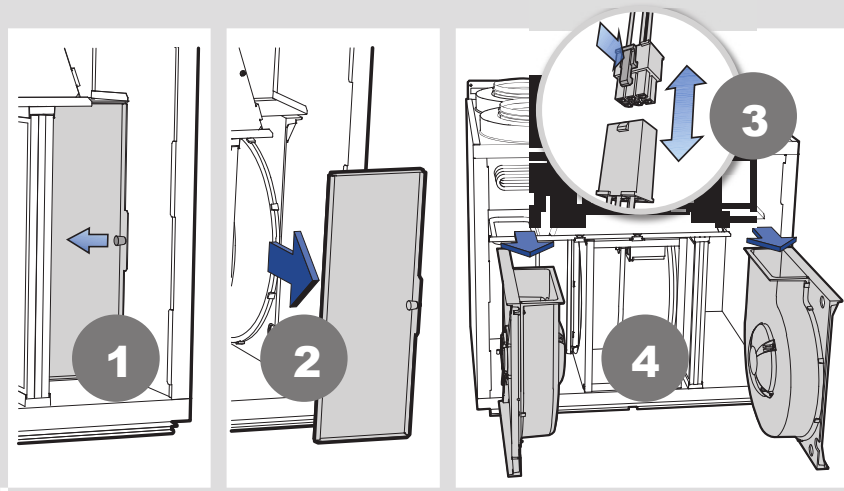

Mõlemad filtrid (nii sissepuhke- kui väljatõmbeõhu filter) tuleb vahetada samaaegselt.

Dokumentatsioon

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake toote juurde kuuluvaid ja seonduvaid kasutus- ja paigaldusjuhiseid. Neid saab alla laadida aadressilt www.clixo.ee või küsida postiga info@cliox.ee või telefonilt 7366460. Hoidke projekteerimisdokumente, sealhulgas ventilatsioonijooniseid, turvalises kohas.