

**Bild 1.** Använd hålsåg min Ø86 mm (Fresh 80), eller min Ø150 mm (Fresh 80-dB) och borra inifrån och ut så att röret sluttar något neråt. Vid väggjocklek större än 360 mm används ytterligare ett modulrör. Vid behov går rören att kapa. Det ljuddämpande röret avkortas enkelt med kniv eller såg.




**Bild 2.** Montera rören och täta mot vägg in- och utväntigt med t ex fogmassa.

**Bild 3.** Spika eller skruva fast ytterväggsgallret.

**Bild 4.** Öppna ventilen. Tryck in och vrid ventillocket medsols. Ta bort filterhållare och filter.


**Bild 5.** Montera ventilhuset med 4 skruvar.

**Bild 6.** Montera tillbaka filter och filterhållare. Tryck in och vrid ventillocket motsols. Ventilen är nu färdigmonterad.

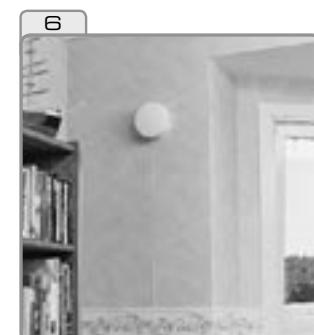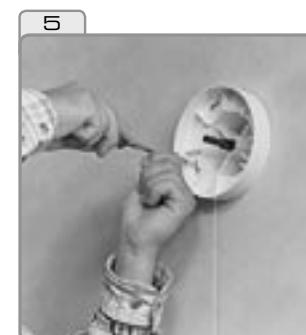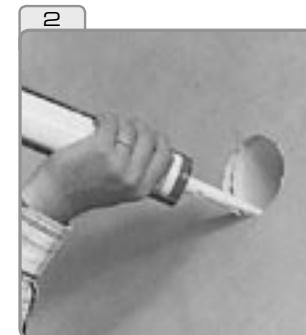

### Placering


- Så högt som möjligt på vägg, dock minst 10 cm under innertak.
- Över eller i direkt anslutning till fönster och radiator. Vid golvwärme placeras ventilen dock minst 1 m från fönstret och bör kompletteras med luftrikare [tillbehör].
- Undvik håltagning i reglar och i närlheten av el- och vattenledningar.
- Vid montering i befintlig ventilationskanal används vid behov täckplatta #165 eller #210 [tillbehör].

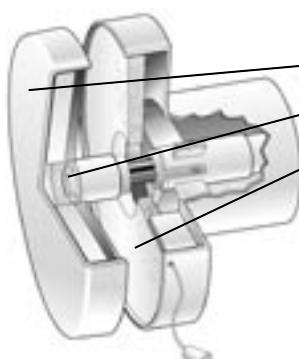


### Underhåll

Ventiltallriken isolerar mot kondens- och bullergenomträning  
Kalibreringsskruv för steglös justering av luftspalt, 0-17 mm.  
Damm- och insektsfilter är standard. Andra filter finns som tillbehör.

- Invändig ventil är försedd med ett filter, som bör rengöras i vatten, eventuellt tillsatt med diskmedel, 1-2 ggr om året.
- Sätt ventilen i öppet läge. Tryck in ventilen och vrid därefter medsols. Drag ut ventiltallriken och filterhållaren – filtret är nu åtkomligt.
- Ventilen skall öppnas och stängas minst en gång i halvåret.

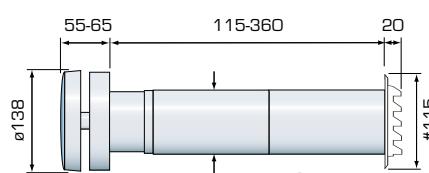

Fresh 80

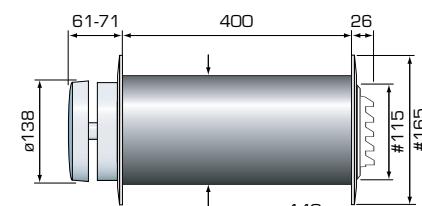

Fresh 80-dB

Max väggjocklek 360 mm (standard).  
Håltagning ø86 mm.

Max väggjocklek 400 mm (standard).  
Håltagning ø150 mm. Invändig täckplatta F80-dB #165 alt #210.



**FRESH AB**  
BOX 7, 360 32 GEMLA  
Tel 0470-70 77 00  
Fax 0470-70 77 39  
[www.fresh.se](http://www.fresh.se)

**Pict 1.** Use hole punch minimum Ø86 mm (Fresh 80), or minimum Ø150 mm (Fresh 80-dB) and drill from inside to outside so that the pipe slopes slightly downwards. With a wall thickness larger than 360 mm, an additional wall pipe is used. When necessary the pipe can be cut. The sound-reducing pipe is simply shortened with a knife or saw.



**Pict 2.** Mount the pipe and seal against the wall, inside and outside, with for example a sealing agent.

**Pict 3.** Nail or screw the external grille into place.

**Pict 4.** Open the internal vent. Press in and turn the front cover clockwise. Remove the filter holder and filter.


**Pict 5.** Fit the vent housing with 4 screws.

**Pict 6.** Reinstall the filter and filter holder. Press in and turn the front cover anti-clockwise. The vent is now installed.

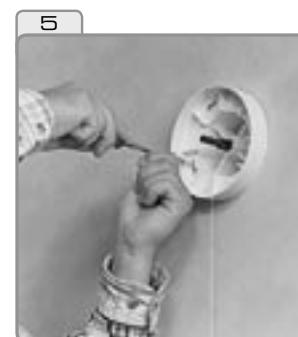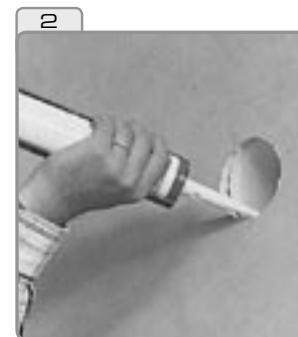


### Placement

- As high as possible on a wall, however at least 10 cm below the ceiling.
- Above or in direct connection with a window and a radiator. In connection with floor heating the vent is placed at least 1 m away from the window and should be supplemented with an air-flow director. (accessory).
- Avoid punching holes in studs and in proximity to electric wiring and water pipes.
- When installing in existing ventilation duct, cover plates #165 or # 210 are available as accessories.

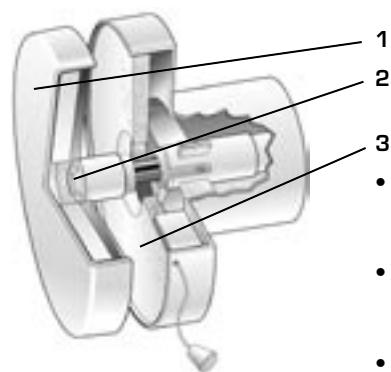


### Maintenance

- The front cover is insulated against condensation and noise.
- Calibration screw for infinitely variable adjustment of an air gap, 0-17 mm.
- Dust and insect filter. Other filters are available as accessories.
- Internal part equipped with a filter, which should be cleaned in water, and if necessary with washing-up liquid, 1 to 2 times a year.
  - Place the vent in an open position. Push in the front cover and turn clockwise. Pull out the front cover and the filter holder – the filter is now within reach.
  - The vent should be opened and shut at least once every 6 months.

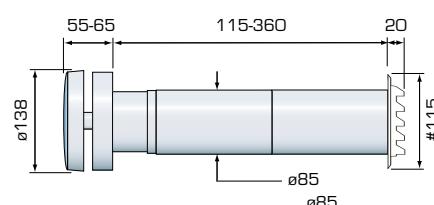

Maximum wall thickness 360 mm (standard).  
Hole-punching Ø86 mm.

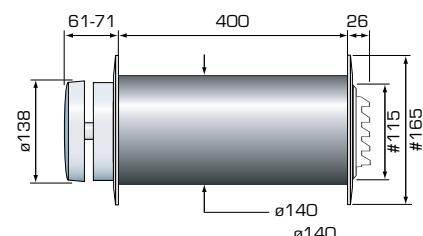

Maximum wall thickness 400 mm (standard).  
Hole-punching Ø150 mm. Internal cover plate F 80-dB #165 alt. #210.



**FRESH AB**  
BOX 7, SE-360 32 GEMLA  
Tel +46(0)470-70 77 00  
Fax +46(0)470-70 77 39  
[www.fresh.se](http://www.fresh.se)

**Abb 1.** Lochbohrer mit mind. Ø 86 mm (Fresh 80), oder mind. Ø 150 mm (Fresh 80-dB) benutzen und von innen nach außen bohren, so dass das Rohr leicht nach unten zeigt. Bei einer Wanddicke von über 360 mm kommt ein weitres Modulrohr zur Anwendung. Falls erforderlich, können die Rohre auch auf die passende Länge zugeschnitten werden. Das schalldämpfende Rohr wird einfach mit einem Messer oder einer Säge gekürzt.





**Abb 2.** Rohre verlegen und innen und außen an der Wand mit Fugendichtungsmasse abdichten.

**Abb 3.** Außenwandgitter festnageln oder -schrauben.

**Abb 4.** Ventil öffnen. Ventildeckel aufdrücken und im Uhrzeigersinn drehen. Filterhalter und Filter abnehmen.


**Abb 5.** Ventilgehäuse mit 4 Schrauben anbringen.

**Abb 6.** Filter und Filterhalter wieder anbringen. Ventildeckel aufdrücken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Das Ventil ist jetzt montiert.

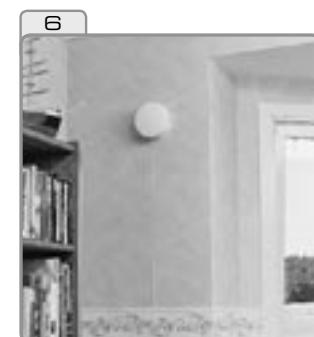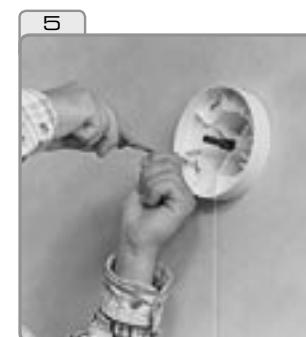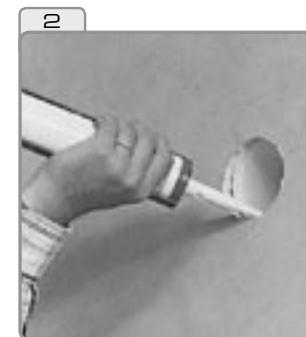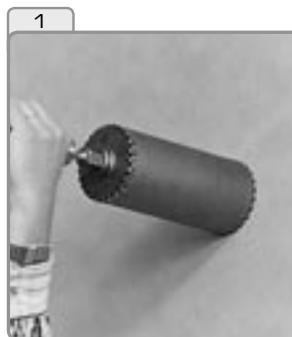

### Plazierung

- Möglichst hoch an der Wand, jedoch mind. 10 cm unterhalb der Raumdecke.
- Über einem oder in direktem Anschluss an ein Fenster oder einen Heizkörper. Bei Fußbodenheizung wird das Ventil jedoch mind. 1 m vom Fenster entfernt angebracht und sollte zusätzlich mit einem Luftgleichrichter ausgerüstet werden. (Zubehör).
- Keine Löcher in Riegel oder in der Nähe von Wasser- und Stromleitungen bohren.
- Bei der Montage in vorhandenen Lüftungskanal ggf. Abdeckplatte anbringen (Zubehör).

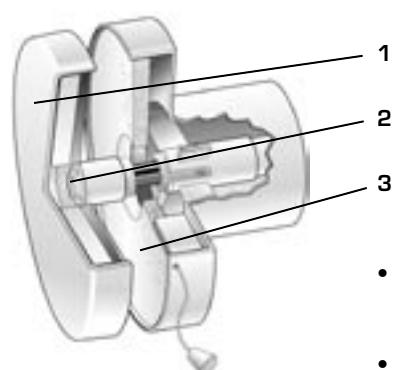


### Wartung

Der Ventilteller schirmt gegen das Eindringen von Kondenswasser und Lärm ab.


Kalibrierschraube für stufenlose Einstellung des Luftspalts zwischen 0 und 17 mm.

Staub- und Insektenfilter serienmäßig. Weitere Filter als Zubehör.  
Das Innenventil hat ein Filter, das ein- bis zweimal jährlich mit Wasser gereinigt werden muss, dem ggf. etwas Spülmittel beigegeben wird.

- Ventil öffnen. Ventil eindrücken und im Uhrzeigersinn drehen. Ventilteller und Filterhalter herausziehen – jetzt kann man an das Filter herankommen.
- Das Ventil muss mindestens einmal pro Halbjahr bewegt, d. h. geöffnet und geschlossen werden.

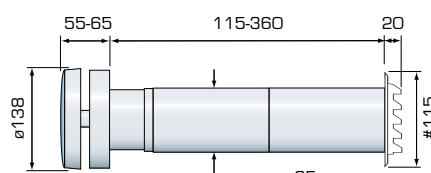

Fresh 80

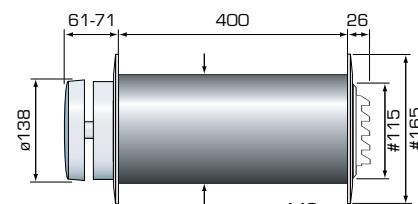

Fresh 80-dB

Max. Wanddicke 360 mm (Standard). Löcher bohren Ø86 mm.

Max. Wanddicke 400 mm (Standard). Löcher bohren Ø150 mm. Abdeckplatte innen F80-dB #165 alt. #210.



**FRESH AB**  
BOX 7, SE-360 32 GEMLA  
Tel +46(0)470-70 77 00  
Fax +46(0)470-70 77 39  
[www.fresh.se](http://www.fresh.se)